


掃除のポイント

SHINING DRYER
RISING

SDR-RS シリーズ

ダッシュボード部

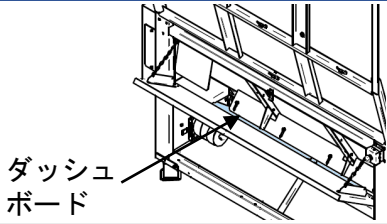

ダッシュ
ボード

本体左右の張込ホッパ・サイドカバーを開き、ダッシュボード上のゴミを掃除します。


ロータリバルブ部



ロータリバルブ

バルブ受板固定ナットを緩め、2~3回上下に動かし、残留穀物を下部スクリュに落としませす。受板は必ず元の位置に戻し、固定してください。

下部スクリュ部

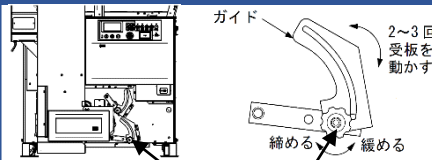

下部スクリュ受板固定ナット

下部スクリュ受板固定ナットを緩め、2~3回上下に動かし、残留穀物を機外に落とします。受板は必ず元に戻し、固定してください。


燃料タンク

ドレン抜きのコックを外し、残った灯油を容器などに抜き取ります。



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。

ファン部

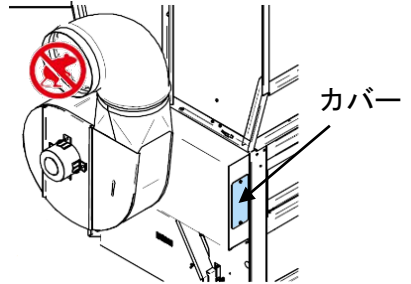


ファンボックスカバーを取り外し、残留穀物を取り除いてください。また、送風機の吸気口からネズミが侵入しないようにフタをしてください。




マークの箇所には「ネズミ防止カバー」をつけます。

昇降機下部

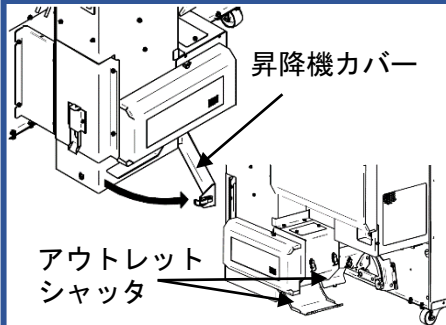

昇降機カバー、アウトレットシャッタを取り外し、残留穀物を取り除きます。

熱風胴部

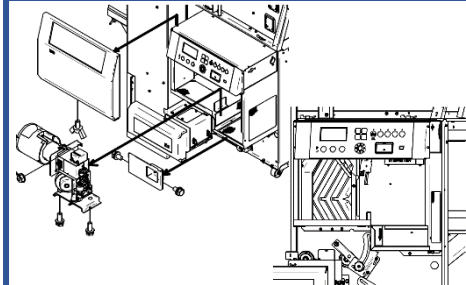

フロントカバー・バーナを取り外し、熱風胴や空気取り入れ口に溜まったゴミ・ホコリを取り除きます。



警告

● 熱風胴、バーナボックス内、バーナには、燃えやすいゴミなどが溜まらないように、ブラシを使うなどして、よく掃除してください。



警告

● バーナボックス周辺および熱風胴のゴミ溜まりは、火災や異常燃焼の原因となるおそれがあります。