

シーズン終了後長期停止する場合、
乾燥した日、無負荷(大気開放)運転を実施、ドレンコックを開放し、
内部を乾燥させたのち定期的に下記作業実施ください。

1か月以上運転を休む場合

取扱説明書抜粋

- | | |
|--|--|
| ① 1か月ごと
・30分以上の無負荷運転を行ってください。 | 3. その後さらに無負荷にて10分運転した後停止。 |
| ② 6か月ごと(錆の発生防止)
下記要領にて運転してください。
1. 無負荷運転10分
2. 昇圧して制御圧力を確認する。(P.15参照) | 4. 空気タンク内のドレン・空気圧を完全に排出してください。 |
| | ③ 保管場所
保管場所は下記のような場所を選んでください。
・湿気の少ない場所
・ゴミやほこりの掛からない場所 |

停止期間中に運転ができない場合

- ・ブルーシート等で覆い、ゴミや埃が入らない様お願いします。
- ・可能な場合は圧縮機側プーリを定期的に手回し願います。

本稼働前に必ず試運転を実施願います。

- | | |
|-----------------------|-----|
| ① オイルの確認(オイルの汚れ、変色、量) | *注1 |
| ② フィルターの確認(汚れ、目詰まり) | |
| ③ ベルトの確認(伸び、痛み) | |
| ④ 振動、騒音の確認(異常振動、異常騒音) | |


注1) オイルはベビコン専用オイルをご使用ください。

万が一不具合がございましたら、不具合状況、並びに
型式銘板に記載している製品の型式、製造番号を
お買い求めいただきました販売店へご連絡願います。

銘板位置

パッケージタイプ：左側面

タンクマウントタイプ：圧縮機本体の中心部

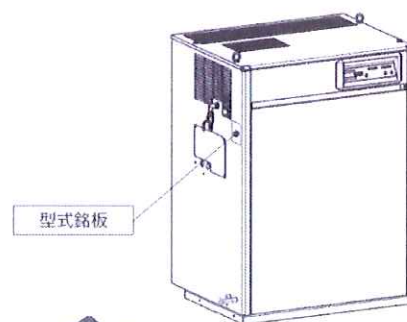

型式銘板